

Elektrische fiets Oxford

STARTGIDS



Afneembare onderdelen

Kijk bij de start van De Fietstest goed na of de volgende onderdelen bij de fiets aanwezig zijn:

1. Twee fietssleutels (één voor het slot en de accu en één voor de accu cover)
2. Shimano Steps display (vastgeklikt op het stuur)
3. Oplader + netsnoer + adapter
4. Extra ketting AXA

Starten

1. Schuif de Shimano Steps display op de beugel in het midden van je stuur tot je een klik hoort.
2. Duw op de AAN/UIT-toets.
Let op! Zet je voet niet op de trappers, want dat geeft een foutmelding. Als je een foutmelding krijgt, zet dan de display even uit en weer aan.
3. De trapondersteuning staat UIT. Schakel de gewenste trapondersteuning in met behulp van de toetsen links aan je stuur.




Trapondersteuning instellen

Druk op de bovenste toets om de trapondersteuning te verhogen. We raden aan om in de stand 'eco' of 'normal' te rijden. Gebruik 'high' enkel op een stevige helling of bij tegenwind. De ondersteuning stopt automatisch bij een snelheid van 25 km/h.

Druk op de onderste toets om de trapondersteuning te verlagen.



Scherminformatie

Druk op  om de scherm informatie te wisselen: snelheid, afgelegde afstand, duurtijd trip, rijbereik,....

Versnellingen

Schakel door aan de ronde hendel in het rechterhandvat te draaien. (1) is een lichte versnelling, stand (5) de 'zwaarste'. Tijdens het schakelen mag je geen kracht op de trappers zetten.




Tips:

1. Schakel steeds terug naar een lichtere stand van de versnelling net voor je stilstaat, zodat je vlot kan starten en de ondersteuning je kan helpen om op snelheid te komen.
2. Laat de elektrische trapondersteuning tijdens het fietsen in je favoriete stand staan. Trap je te zwaar of te licht, verander dan van versnelling.

Accu opladen

De accu opladen kan op twee manieren. Gebruik bij voorkeur de eerste manier.

1. Met de accu op de fiets: sluit de laadstekker aan op de laderaansluiting beneden op de fiets, aan de linkerkant.
2. Verwijder de accu van de fiets. Ontgrendel eerst de accu cover met het kleine sleuteltje. Ontgrendel dan de accu met de grote sleutel, rechts bovenaan het frame. Haal de accu uit het frame door op het lipje bovenaan te duwen. Sluit de laadstekker met de adapter aan op de accu. Om de batterij na het laden terug te plaatsen, moet je ze eerst onderaan correct plaatsen. Vervolgens moet je het slotsysteem rechts in het frame opnieuw ontgrendelen zodat je de accu terug op zijn plaats kan schuiven met een klik. De batterij moet altijd 'vastgeklikt' zitten.

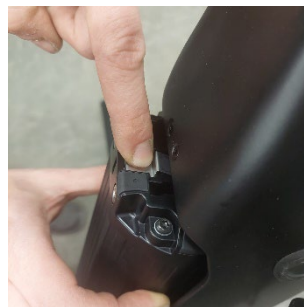

Een accu volledig opladen duurt ongeveer 2 uur.

Diefstal voorkomen

Maak je fiets met het extra kettingslot vast aan een vast voorwerp (een fietsbeugel, lantaarnpaal...). Steek het uiteinde van de ketting in de opening in het ringslot aan je achterwiel. Vervolgens sluit je het ringslot. Draai de sleutel en duw met de hendel de vergrendeling naar beneden.



Verwijder de display van de fiets. Duw op het lipje onderaan de displayhouder en schuif de display van de houder.

Thuis laat je de fiets niet buiten staan. Ook op het werk maak je de fiets vast in de fietsenstalling. De fiets is verzekerd tegen diefstal, op voorwaarde dat je de sleutel kan voorleggen. Meer informatie vind je in de gebruikersverklaring op www.fietstest.be.